



Contenido

Información sobre seguridad	3
Lo que necesita saber sobre las instrucciones de seguridad Símbolos de seguridad importantes Precauciones de seguridad importantes	3 3 4
Instalación	15
Componentes Requisitos de instalación Instalación paso a paso	15 17 19
Antes de comenzar	25
Configuración inicial Pautas de lavado Indicaciones sobre el cajón del detergente	25 25 28
Funcionamiento	31
Panel de control Sencillos pasos para comenzar Sólo limpieza en seco Descripción de programas Características especiales Configuraciones	31 33 34 35 38 40
Mantenimiento	41
LIMPIEZA DE TAMBOR 🕠 Smart check 🕲 Uso del ciclo de secado AIR Wash Desagüe de emergencia Limpieza Recuperación tras una congelación Mantenimiento de cara a un periodo prolongado sin utilizar la lavadora	41 42 43 44 45 46 50
Solución de problemas	51
Verificaciones Códigos de información	51 56
Especificaciones	59
Tabla de indicaciones sobre telas Protección del medio ambiente Hoja de especificaciones	59 60 61

2 Español –





Felicitaciones por la compra de la nueva lavadora Samsung. Este manual contiene información importante para la instalación, el uso y el mantenimiento del electrodoméstico. Lea detenidamente estas instrucciones a fin de aprovechar al máximo los múltiples beneficios y funciones de la lavadora.

Lo que necesita saber sobre las instrucciones de seguridad

Lea este manual detenidamente para aprender a utilizar con seguridad y eficacia todas las características y funciones de su nuevo electrodoméstico. Conserve el manual en un lugar seguro cerca del electrodoméstico para consultas futuras. Utilice este electrodoméstico solo para el propósito para el que fue destinado como se describe en este manual. Las advertencias y las instrucciones de seguridad importantes de este manual no cubren todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir. Es su responsabilidad actuar con sentido común, precaución y cuidado cuando instale, realice el mantenimiento y ponga en funcionamiento la lavadora.

Puesto que las siguientes instrucciones de funcionamiento sirven para varios modelos, las características de su lavadora pueden diferir ligeramente de las que se describen en este manual y es posible que no todos los signos de advertencia sean aplicables. Si tiene alguna consulta o duda, comuníquese con el centro de servicio más cercano o busque ayuda e información en línea en www.samsung.com.

Símbolos de seguridad importantes

Los íconos y las señales incluidas en este manual del usuario significan lo siguiente:



Peligros o prácticas inseguras que podrían causar lesiones físicas graves o la muerte y/o daños materiales.

PRECAUCIÓN

Peligros o prácticas inseguras que podrían causar lesiones físicas y/o daños materiales.

ATON 🗐

Indica que existe el riesgo de lesiones físicas o daños materiales.





2019/1/21 11:41:42







Estas señales de advertencia tienen por objeto evitar que usted u otras personas sufran lesiones.

Siga las instrucciones completamente.

Después de leer este manual, guárdelo en un lugar seguro para consultas futuras.

Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico.

Al igual que con cualquier equipo que usa electricidad y piezas movibles, existen riesgos potenciales. Para usar este electrodoméstico en forma segura, familiarícese con su funcionamiento y manéielo con cuidado cuando lo use.

Precauciones de seguridad importantes

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones físicas cuando usa este electrodoméstico, siga las instrucciones de seguridad básicas que figuran a continuación:

- 1. Este aparato no está destinado al uso de personas (incluidos niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o faltas de conocimiento y experiencia, sin la supervisión o las indicaciones de una persona responsable que garantice un uso seguro del aparato.
- 2. Para uso en Europa: Este electrodoméstico puede ser usado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de experiencia y conocimiento, si están bajo supervisión o recibieron instrucciones relativas al uso seguro del electrodoméstico y comprenden los posibles riesgos. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no deben hacer tareas de limpieza ni de mantenimiento sin supervisión.
- **3.** Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el electrodoméstico.
- **4.** Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su agente de reparaciones o una persona igualmente calificada a fin de evitar accidentes.

4 Español -









- **5.** Utilice los juegos de mangueras nuevos suministrados con el electrodoméstico y no vuelva a utilizar juegos viejos.
- **6.** En el caso de electrodomésticos con aberturas de ventilación en la base, asegúrese de que no gueden obstruidas por una alfombra.
- **7.** Para uso en Europa: Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que sean supervisados continuamente.
- **8. PRECAUCIÓN:** Para evitar riesgos derivados de la reinicialización inadvertida del interruptor térmico, la alimentación de este electrodoméstico no se debe suministrar a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni se debe conectar a un circuito que la empresa de electricidad conecte y desconecte regularmente.
- **9.** La secadora no se debe usar si se emplearon productos químicos para la limpieza.
- 10. El filtro de pelusas se debe limpiar con frecuencia, si es aplicable.
- **11.** No permita que se acumule pelusa alrededor de la secadora. (no se aplica a electrodomésticos con salida de aire al exterior del edificio)
- **12.** Debe proporcionarse una ventilación adecuada para evitar la reentrada de gases en la habitación procedentes de aparatos que consuman otros combustibles, incluidas llamas a la vista.
- **13.** No seque artículos sin lavar en la secadora.
- **14.** Los artículos con manchas de aceite de cocción, acetona, alcohol, petróleo, queroseno, quitamanchas, aguarrás, ceras y removedores de cera se deben lavar con agua caliente y una cantidad extra de detergente antes de secarlas en la secadora.
- **15.** Los artículos de goma espuma (espuma de látex), gorros de ducha, tejidos impermeables, artículos con reversos de goma y artículos o almohadas con protecciones de goma no se deben secar en la secadora.
- **16.** Los suavizantes de telas, o productos similares, se deben utilizar como se especifica en las instrucciones del producto.





- **17.** En la parte final del ciclo de la secadora no se utiliza el calor (ciclo de enfriamiento) para asegurar que todos los artículos estén a una temperatura que no las pueda dañar.
- **18.** Retire de los bolsillos todos los objetos, como encendedores o fósforos
- **19. ADVERTENCIA:** No detenga la secadora antes de terminar el ciclo de secado, pero si lo hace retire rápidamente la ropa y espárzala para que se disipe el calor.
- **20.** El aire expulsado no se debe descargar en un conducto que se utilice para evacuar vapores de aparatos que quemen gas u otros combustibles.
- **21.** Este electrodoméstico no se debe instalar detrás de una puerta bloqueable, corredera o con bisagras en el lado opuesto al de la secadora de tal manera que no se pueda abrir completamente la puerta de la secadora.
- **22. ADVERTENCIA:** La alimentación de este aparato no se debe suministrar a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni el aparato se debe conectar a un circuito que una empresa de electricidad conecte y desconecte regularmente.
- **23.** Este aparato está diseñado para uso doméstico solo y no debe utilizarse:
 - en zonas de descanso para personal de negocios, oficinas y otros entornos de trabajo
 - casas de hacienda
 - para uso de clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales
 - en establecimientos tipo casas de huéspedes
 - en zonas comunes de bloques de departamentos o en lavanderías







Advertencias fundamentales para la instalación

ADVERTENCIA

La instalación de este electrodoméstico la debe efectuar un técnico calificado o una empresa de servicios.

• En caso contrario, se puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, una explosión, problemas con el producto o lesiones.

El electrodoméstico es pesado, tenga cuidado cuando lo levante.

Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente de pared de 220 - 240 V CA / 50 Hz o superior y utilice la toma solo para este aparato. Nunca utilice un cable prolongador.

- Compartir el tomacorriente de pared con otros electrodomésticos, utilizando un multicontacto o prolongando el cable de alimentación, puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Asegúrese de que el voltaje, la frecuencia y la corriente son los mismos que los especificados en el producto. Si no lo hace puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Enchufe el cable de alimentación firmemente en el tomacorriente de pared.

Retire regularmente todas las sustancias extrañas, como polvo o agua, de los terminales y los puntos de contacto de la alimentación con un paño seco.

- Desenchufe el cable de alimentación y límpielo con un paño seco.
- Si no lo hace puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Conecte el enchufe en el tomacorriente de pared de manera que el cable se extienda hacia el suelo.

Si enchufa el cable de alimentación en el tomacorriente en la dirección opuesta, los cables eléctricos del interior del cable se pueden dañar y se puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Mantenga los materiales de empaque fuera del alcance de los niños, ya que son peligrosos para ellos.

Si un niño introduce la cabeza en una bolsa, se puede asfixiar.
 Si el aparato o el cable están dañados contacte con el centro de servicio más cercano.

Este electrodoméstico debe conectarse a tierra correctamente.

La toma de tierra no se ha de conectar a una conducción de gas o de agua ni a la línea telefónica.

• Puede provocar un incendio, una descarga eléctrica, un incendio o problemas con el producto.







 Nunca enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente que no esté conectado a tierra correctamente y asegúrese de que guarde conformidad con los códigos locales y nacionales

No instale este electrodoméstico cerca de un calefactor o materiales inflamables.

No instale este electrodoméstico en un lugar húmedo, grasiento o cubierto de polvo, ni lo exponga a la luz directa del sol o al agua (gotas de lluvia).

No instale este aparato en un lugar en que se registren bajas temperaturas.

La escarcha podría bloquear las tuberías.

No instale este electrodoméstico en un lugar donde pueda haber fugas de gas.

• Puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No utilice un transformador eléctrico.

Puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No utilice un cable de alimentación dañado ni un tomacorriente que esté flojo.

Puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No tire del cable de alimentación ni lo doble excesivamente.

No tuerza ni ate el cable de alimentación.

No cuelgue el cable de alimentación de un objeto metálico, no coloque objetos pesados sobre él, no inserte el cable de alimentación entre objetos ni lo empuje en un espacio detrás del electrodoméstico.

• Puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No tire del cable de alimentación para desenchufarlo.

- Para desenchufar el cable sujételo por el enchufe.
- Si no lo hace puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Se debe colocar este aparato de manera tal que se pueda acceder al enchufe, a las canillas de suministro de agua y a los tubos de desagüe.







Precauciones para la instalación

♠ PRECAUCIÓN

Este aparato se debe ubicar de manera que el enchufe sea fácilmente accesible.

• Si no lo hace puede provocar un incendio o una descarga causados por fugas eléctricas.

Instale el electrodoméstico sobre una superficie sólida y nivelada que pueda soportar su peso.

 Si no lo hace pueden producirse vibraciones anormales, movimientos, ruidos o problemas con el producto.

Advertencias fundamentales para el uso

ADVERTENCIA

Si el electrodoméstico se inunda, corte inmediatamente el suministro de agua y la alimentación y comuníquese con el centro de servicio más cercano.

- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- Se puede provocar una descarga eléctrica.

Si el electrodoméstico genera ruidos extraños, olores a quemado o humo, desconéctelo inmediatamente y llame al centro de servicio más cercano.

• Si no lo hace puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

En caso de fugas de gas (como propano, LP, etc.), ventile inmediatamente sin tocar el enchufe. No toque el electrodoméstico ni el cable de alimentación.

- No utilice un ventilador.
- Una chispa puede provocar un incendio o una explosión.

No permita que los niños jueguen sobre la lavadora ni dentro de ella. Además, cuando se deshaga del aparato, quite la palanca de la puerta de la lavadora.

 Si los niños quedaran atrapados dentro del dispositivo podrían asfixiarse hasta la muerte

Asegúrese de quitar el embalaje (goma espuma, poliestireno) del fondo de la lavadora antes de utilizar ésta.

No lave prendas contaminadas con gasolina, queroseno, benceno, disolventes de pinturas, alcohol u otras sustancias inflamables o explosivas.

• Puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o una explosión.

No abra la puerta de la lavadora por la fuerza mientras esté en funcionamiento (lavado a alta temperatura/secado/centrifugado).

WD10K6410OW_03745L-02_ES.indd 9 2019/1/21 11:41:43









- El agua que salga de la lavadora puede causar quemaduras o convertir el suelo en resbaladizo. Esto puede provocar lesiones personales.
- Abrir la puerta por la fuerza puede dañar el producto o causar lesiones personales.

No introduzca las manos bajo la lavadora cuando esté en funcionamiento.

Esto puede provocar lesiones personales.

No toque el enchufe con las manos mojadas.

Puede causar lesiones personales.

No apague el electrodoméstico desenchufándolo mientras esté en funcionamiento.

• Si vuelve a enchufar el electrodoméstico en el tomacorriente puede originar una chispa y causar una descarga eléctrica o un incendio.

No deje que los niños ni las personas discapacitadas utilicen la lavadora sin la supervisión adecuada. No permita que los niños se suban al electrodoméstico.

Puede provocar una descarga eléctrica, quemaduras o lesiones personales.

No introduzca la mano ni objetos de metal bajo la lavadora mientras ésta esté en funcionamiento.

Esto puede provocar lesiones personales.

No desenchufe el electrodoméstico jalando el cable de alimentación. Sujete siempre el enchufe firmemente y extráigalo en línea recta.

 Un cable de alimentación dañado puede provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.

No trate de reparar, desensamblar ni modificar la lavadora usted mismo.

- No utilice un fusible (de cobre, cable de acero, etc) que no esté normalizado.
- Cuando haya que reparar o reinstalar el aparato, comuníquese con su centro de atención al cliente más cercano.
- Si no lo hace puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones.

Si se afloja la manguera de suministro de agua de la llave de agua y se inunda el electrodoméstico, desenchufe el cable de alimentación.

• Si no lo hace puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Desenchufe el electrodoméstico si no lo va a utilizar durante un período prolongado o durante una tormenta con aparato eléctrico.

Si no lo hace puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Si entra alguna sustancia extraña en la máquina, desenchufe el cable de alimentación y comuníquese con el centro de atención al cliente de Samsung más cercano.

• Puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.









No permita que los niños (ni las mascotas) juequen sobre la lavadora o dentro de ella. La puerta de la lavadora no se abre con facilidad desde el interior; los niños podrían lesionarse gravemente si quedaran atrapados en el interior.

Precauciones de uso

/ PRECAUCIÓN

Si la lavadora está contaminada por sustancias extrañas, tales como detergente, tierra, restos de alimentos, etc., desenchufe el cable de alimentación y limpie la lavadora con un paño suave humedecido.

Si no lo hace se puede producir decoloración, deformación, daños u óxido.

El cristal frontal se puede romper con un impacto fuerte. Sea cuidadoso cuando utilice la lavadora.

La rotura del vidrio puede causar lesiones.

Después de un fallo en el suministro del agua o cuando se haya vuelto a conectar la manguera de suministro del agua, abra el grifo lentamente.

Abra lentamente la llave del agua tras un periodo prolongado de falta de uso.

La presión del aire de la manguera de suministro o de la conducción agua puede dañar una pieza o provocar fugas de agua.

Si se produce un fallo en el desagüe durante el funcionamiento, compruebe si hay algún problema en el sistema de desagüe.

Si se utiliza la lavadora cuando está inundada por un fallo en el desagüe, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Introduzca completamente la ropa en la lavadora para que no pueda quedar atrapada por la puerta.

Si alguna prenda queda atrapada por la puerta, se puede dañar la ropa o la lavadora o producirse una fuga de agua.

Cierre el suministro de agua cuando no utilice la lavadora.

Asegúrese de que los tornillos del conector de la manguera de suministro del agua estén apretados firmemente.

Si no lo hace puede provocar daños materiales o lesiones.

Compruebe que en el cierre de goma y en la puerta de cristal no haya sustancias extrañas (por ejemplo, residuos, hilos, cabellos, etc.).

Si hay alguna sustancia extraña en la puerta, o la puerta no está bien cerrada, se pueden producir fugas de agua.

Español 11







Antes de utilizar el producto, abra la llave del agua y compruebe si el conector de la manguera de suministro del agua está firmemente asegurado y que no haya fugas de agua.

• Si los tornillos del conector de la manguera de suministro del agua están flojos, se pueden producir fugas de agua.

El producto adquirido está diseñado exclusivamente para uso doméstico.

Su utilización con fines comerciales se considera un uso incorrecto del producto. En tal caso el producto no quedará cubierto por la garantía estándar que ofrece Samsung y no se podrá atribuir a Samsung ninguna responsabilidad por el malfuncionamiento o los daños resultantes de este uso incorrecto.

No se pare sobre el aparato ni coloque objetos (como ropa, velas encendidas, cigarros encendidos, platos, químicos, objetos metálicos, etc.) sobre este.

 Puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones.

No rocíe materiales volátiles, como insecticidas, en la superficie del electrodoméstico.

• Además de ser perjudiciales para las personas, pueden provocar una descarga eléctrica, un incendio o problemas con el producto.

No coloque objetos que generen campos electromagnéticos cerca de la lavadora.

Se pueden producir lesiones personales por un mal funcionamiento.

El agua desaguada durante los ciclos de lavado a alta temperatura o de secado está caliente. No toque el agua.

Se podría guemar o lesionar.

No lave, centrifugue ni seque fundas de asiento, alfombrillas o ropa impermeable (*) a menos que la lavadora tenga un ciclo especial para lavar estas prendas.

(*): Ropa de cama de lana, protectores para la lluvia, chalecos para la pesca, pantalones de esquí, sacos de dormir, cubrepañales, sudaderas, fundas de bicicleta, moto y automóvil, etc.

- No lave alfombrillas gruesas y espesas aunque lleven la marca de lavado en la etiqueta. Se pueden causar lesiones o dañar la lavadora, las paredes, el suelo o la ropa debido a vibraciones anormales.
- No lave alfombras ni felpudos con forro de goma. El forro de goma se puede desprender y adherirse al tambor, lo que puede resultar en un funcionamiento anómalo, por ejemplo un fallo en el desagüe.

No haga funcionar la lavadora sin la cubeta para detergente.

• Se podría producir una descarga eléctrica o lesiones personales por una fuga de agua.

No toque el interior del tambor durante el secado, o nada más finalizar éste, ya que está caliente.

12 Español



• Se podría quemar.

No introduzca la mano en la cubeta para detergente.

- La mano podría quedar atrapada por el dispositivo de entrada del detergente.
- La guía del detergente líquido (solo modelos aplicables) no se usa para el detergente en polvo. Retire la guía si utiliza detergente en polvo.

No introduzca ningún objeto (como zapatos, restos de comida, animales) que no sea ropa en la lavadora.

 Se puede dañar la lavadora, causar lesiones o la muerte en caso de mascotas por vibraciones anormales.

No presione los botones con objetos afilados, como alfileres, cuchillos, las uñas, etc.

• Puede provocar una descarga eléctrica o lesiones personales.

No lave ropa contaminada por aceites, cremas o lociones que se utilizan normalmente en los establecimientos para el cuidado de la piel o en las clínicas de masajes.

• Se podría deformar el cierre de goma y producirse fugas de agua.

No deje objetos de metal, como imperdibles y horquillas, ni lejía en el tambor durante largos periodos de tiempo.

- Se puede oxidar el tambor.
- Si comienza a aparecer óxido en la superficie del tambor, aplique un agente limpiador (neutro) a la superficie y límpiela con una esponja. No utilice nunca un cepillo metálico. Nunca utilice un cepillo de metal.

No utilice detergentes de limpieza en seco directamente ni lave, enjuague ni centrifugue ropa contaminada por detergentes de limpieza en seco.

 Se puede producir una combustión espontánea o un incendio debido al calor de la oxidación del aceite.

No utilice el agua de los dispositivos de enfriamiento/calentamiento del agua.

• Podría tener problemas con la lavadora.

No utilice jabón natural para lavado a mano en la lavadora.

• Si se endurece y se acumula en el interior de la lavadora, puede causar problemas en el producto, tales como decoloración, óxido y malos olores.

Introduzca los calcetines y los sujetadores en una bolsa de malla y lávelos con el resto de la colada.

No lave prendas grandes como ropa de cama dentro de una red.

 De no hacerlo, se pueden producir lesiones personales debido a las vibraciones anormales.

No utilice detergente endurecido.

WD10K6410OW_03745L-02_ES.indd 13

• Si se acumula en el interior de la lavadora, puede provocar fugas de agua.





Español 13

2019/1/21 11:41:43



Compruebe que los bolsillos de las prendas que va a lavar estén vacíos.

 Los objetos duros o afilados, como monedas, imperdibles, clavos, tornillos o piedras, pueden causar daños considerables en el aparato.

No lave ropa que contenga hebillas grandes, botones u otros objetos de metal pesados.

Separe la colada por colores según la solidez del color y seleccione el ciclo, la temperatura de aqua y la funciones adicionales recomendadas.

Puede producirse decoloración o daños en los tejidos.

Tenga cuidado de no atrapar los dedos de los niños al cerrar la puerta.

Se podrían causar lesiones personales.

Advertencias fundamentales para la limpieza

ADVERTENCIA

No limpie el electrodoméstico rociando directamente agua dentro de él.

No utilice un agente de limpieza muy ácido.

No utilice benceno, disolventes ni alcohol para limpiar el electrodoméstico.

• Puede provocar decoloración, deformación, daños, incendio o descarga eléctrica.

Antes de la limpieza o las tareas de mantenimiento, desenchufe el electrodoméstico del tomacorriente de la pared.

• Si no lo hace puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.








Instalación

Siga estas instrucciones cuidadosamente para asegurar la instalación apropiada de la lavadora y prevenir accidentes al usarla.

Componentes

Asegúrese de que todos los componentes estén incluidos en el paquete. Si tiene un problema con la lavadora o las partes, comuníquese con un centro de atención al cliente de Samsung o el vendedor.

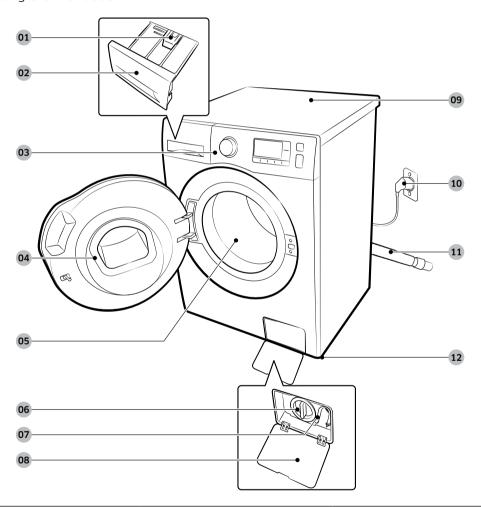

01 Palanca de seguridad

03 Panel de control

04 Puerta

05 Tambor

06 Filtro de pelusa

07 Tubo de desagüe de emergencia

08 Cubierta del filtro

09 Tapa

10 Enchufe

11 Manguera de desagüe

02 Cajón para detergente

12 Patas niveladoras



Instalación



Llave mixta



Manguera de agua fría



Tapas de pernos




Manguera de agua caliente



Guía de la manguera



Contenedor para detergente líquido

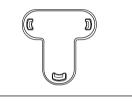

Fijador del tapón



- Tapas de pernos: La cantidad provista (3 a 6) de tapas de pernos depende del modelo.
- Manguera de agua caliente: Modelos aplicables únicamente.
- Contenedor para detergente líquido: Modelos aplicables únicamente.







Requisitos de instalación

Suministro eléctrico y conexión a tierra

- Se requiere un fusible o interruptor de 220-240 V / 50 Hz
- Utilice un circuito derivado individual específico para la lavadora

Para asegurar una conexión a tierra adecuada, la lavadora está equipada con un cable de alimentación que cuenta con un enchufe de tres pines con conexión a tierra para utilizar en un tomacorriente con conexión a tierra correctamente instalado. Si no está seguro sobre la conexión a tierra, consulte a un electricista calificado o técnico de servicio.

No modifique el enchufe provisto. Si no encaja en el tomacorriente, llame a un electricista calificado para instalar un tomacorriente adecuado.

ADVERTENCIA

WD10K6410OW_03745L-02_ES.indd 17

- NO utilice un cable alargador.
- Utilice únicamente el cable de alimentación provisto con su lavadora.
- NO conecte el cable de puesta a tierra a cañerías plásticas, tuberías de gas o de agua caliente.
- Los conductores de puesta a tierra conectados incorrectamente pueden producir descargas eléctricas.

Suministro de aqua

La presión de agua adecuada para esta lavadora es entre 50 kPa y 800 kPa. Una presión de agua inferior a 50 kPa puede ocasionar que la válvula de agua no se cierre completamente. O, puede llevar más tiempo llenar el tambor, causando el apagado de la lavadora. Los grifos de agua deben estar a no más de 120 cm de la parte trasera de la lavadora para que las mangueras de entrada provistas lleguen a la lavadora.

Para reducir el riesgo de pérdidas:

- Asegúrese de que los grifos de agua sean accesibles fácilmente.
- Cierre los grifos cuando la lavadora no esté en uso.
- Revise si hay pérdidas en las conexiones de las mangueras de entrada de agua regularmente.

PRECAUCIÓN

Antes de utilizar la lavadora por primera vez, revise todas las conexiones de la válvula y de los grifos para detectar pérdidas.

Desagüe

Samsung recomienda una tubería vertical a un altura de 60~90 cm. La manguera de desagüe debe estar conectada a través de su gancho a la tubería vertical y la tubería vertical debe cubrir totalmente la manguera de desagüe.

Español 17

2019/1/21 11:41:44







Instalación

Suelo

Para conseguir un mejor rendimiento, la lavadora debe instalarse sobre un piso sólido. Posiblemente los pisos de madera necesiten reforzarse para minimizar la vibración y/o el desequilibrio de la carga. Las superficies alfombradas o con revestimiento sintético no presentan una buena resistencia a las vibraciones y puedan causar que la lavadora se mueva levemente durante el ciclo de centrifugado.

⚠ PRECAUCIÓN

NO instale la lavadora sobre una plataforma o sobre una estructura con soportes poco resistentes.

Temperatura del agua

No instale la lavadora en áreas donde el agua pueda congelarse, dado que la lavadora siempre retiene algo de agua en las válvulas, bombas y/o mangueras. El agua congelada que queda en las piezas de conexión puede producir daños a las correas, la bomba y demás componentes de la lavadora.

Instalación del electrodoméstico en un gabinete o en un hueco

Espacio mínimo para un funcionamiento estable:

Laterales	25 mm	Posterior	50 mm
Arriba	25 mm	Frente	550 mm

Si se instalan una lavadora y una secadora en el mismo lugar, el frente del gabinete o hueco debe tener una abertura de al menos 550 mm sin obstrucciones. La lavadora sola no requiere una abertura específica.








Instalación paso a paso

PASO 1 Seleccionar una ubicación

Requisitos de la ubicación:


- Una superficie sólida y nivelada sin alfombras ni revestimientos para pisos que puedan obstruir la ventilación
- Alejada de la luz solar directa
- Espacio adecuado para ventilación y cableado
- La temperatura ambiente siempre debe ser superior al punto de congelamiento (0 °C)
- Alejada de una fuente de calor

PASO 2 Retirar los tornillos de transporte

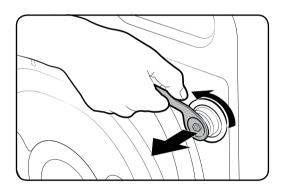

Desembale el paquete del producto y quite todos los tornillos de transporte.

24. Afloje todos los tornillos de transporte de la parte trasera de la máquina utilizando la llave inglesa provista.

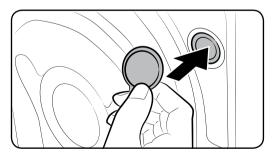


25. Tape los orificios con las tapas de plástico suministradas.
Guarde los tornillos de transporte para uso futuro.

ADVERTENCIA

Los materiales de empaque pueden ser peligrosos para los niños. Deseche todo el material de empaque (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños.

Español 19

2019/1/21 11:41:44

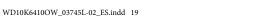







Instalación

PASO 3 Ajustar las patas niveladoras

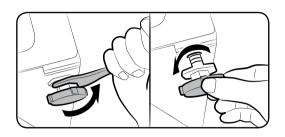


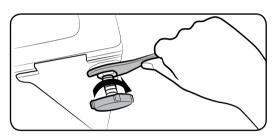

- **1.** Deslice suavemente la lavadora hasta dejarla en su lugar. La fuerza excesiva puede dañar las patas niveladoras.
- **2.** Nivele la lavadora haciendo girar las patas niveladoras hacia adentro o hacia fuera en forma manual, según sea necesario.
- **3.** Una vez que la lavadora se encuentre nivelada, ajuste las tuercas usando la llave suministrada con la lavadora.

PASO 4 Conectar la manguera de suministro de agua

El adaptador de manguera provisto puede diferir dependiendo del modelo. Este paso le guía en la conexión del adaptador tipo conector. Si dispone de un adaptador tipo rosca, vaya al paso 7.

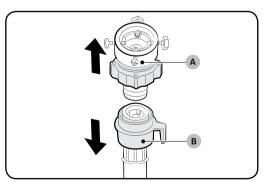


Conecte la manguera de suministro de agua al grifo de agua.

1. Quite el adaptador (A) de la manguera de suministro de agua (B).









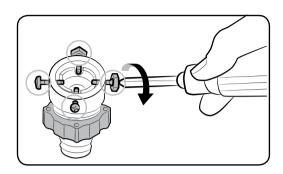


2. Use un destornillador Philips para aflojar cuatro tornillos en el adaptador.

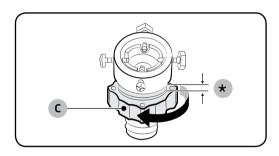

3. Sostenga el adaptador y haga girar la pieza (C) en la dirección de la flecha para aflojarla 5 mm (*).

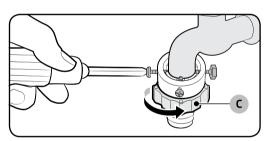

- **4.** Inserte el adaptador en el grifo de agua y ajuste los tornillos mientras levanta el adaptador.
- **5.** Haga girar la **pieza (C)** en la dirección de la flecha para ajustarla.

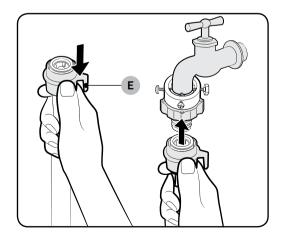


6. Mientras sujeta la **pieza (E)** hacia abajo, conecte la manguera de agua al adaptador. Luego libere la **pieza (E)**. La manguera se ajusta al adaptador con un "clic".









Instalación

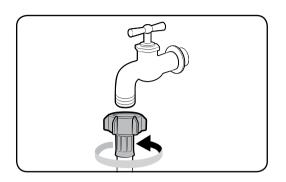

7. Si usa una llave del agua de tipo rosca, conecte el adaptador tipo rosca provisto a la llave del agua, como se muestra en la ilustración.

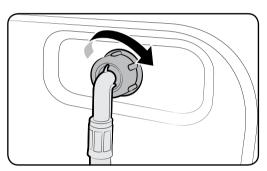

8. Conecte el otro extremo de la manguera de agua a la válvula de entrada ubicada en la parte posterior de la lavadora. Gire la manguera en el sentido de las agujas del reloj para ajustarla.

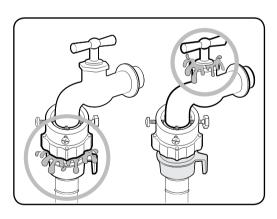

9. Abra el grifo de agua y compruebe si hay pérdidas alrededor de las áreas de conexión. Si hay pérdidas de agua, repita los pasos precedentes.

ADVERTENCIA

Deje de usar la lavadora si hay una pérdida de agua y comuníquese con un centro de servicio de Samsung local. De lo contrario, esto puede provocar una descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN


No estire la manguera de suministro de agua con fuerza. Si la manguera es demasiado corta, reemplácela por otra más larga de alta presión.

22 Español -



ATON 📵


- Una vez que haya conectado la manguera de agua al adaptador, asegúrese de que esté conectada correctamente jalándola hacia abajo.
- Utilice un tipo de llave del agua popular. Si la llave es cuadrada o demasiado grande, quite el anillo espaciador antes de insertar la llave en el adaptador.

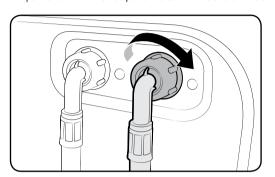

Modelos con una entrada adicional de aqua caliente:

- **1.** Conecte el extremo rojo de la manguera de suministro de agua caliente a la entrada de agua caliente ubicada en la parte posterior de la lavadora.
- **2.** Conecte el otro extremo de la manguera de agua caliente a la llave del agua caliente.

Aqua Hose (únicamente para los modelos aplicables)

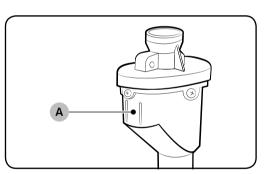

El Aqua Hose alerta a los usuarios del riesgo de fugas de agua. Detecta el flujo de agua y, en caso de fuga, el **indicador (A)** central se vuelve de color rojo.








Instalación

PASO 5 Conecte la manguera de desagüe

La manguera de desagüe puede colocarse en tres posiciones:

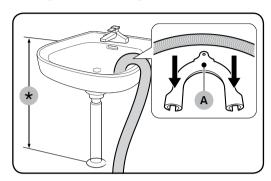


Sobre el borde de un lavamanos

La manguera de desagüe debe colocarse a una altura de entre 60 cm y 90 cm (*) del suelo. Para mantener doblado el caño de la manguera de desagüe, utilice la **guía de plástico para la manguera (A)** que se suministra. Fije la guía a la pared utilizando un gancho para garantizar un desagüe estable.

En una tubería de desagüe del fregadero

La tubería de desagüe debe estar situada por encima del sifón del fregadero a fin de que el extremo de la manguera quede al menos a 60 cm del piso.

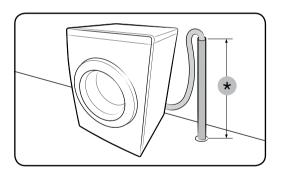

En una tubería de desagüe

La tubería de desagüe debe estar a una altura entre 60 cm y 90 cm (*). Es recomendable utilizar una tubería vertical de 65 cm de altura. Asegúrese de que la manguera de desagüe esté conectada al tubo vertical de manera inclinada.

Requisitos de la tubería vertical de desagüe:

- un diámetro de 5 cm como mínimo.
- capacidad de carga de 60 litros por minuto como mínimo.

PASO 6 Encienda la lavadora

Enchufe el cable de alimentación en un enchufe de pared con una toma de salida de corriente alterna de 220-240 V / 50 Hz protegida por un fusible o un interruptor. Luego, presione el botón **Encender/Apagar** para encender la lavadora.







Antes de comenzar

Configuración inicial

Ejecutar calibración (recomendado)

Calibración asegura la detección del peso exacto por parte de la lavadora. Asegúrese de que el tambor esté vacío antes de ejecutar Calibración.

- 1. Apague y luego Encienda la lavadora.
- **2.** Mantenga presionados **Temperatura** y **Final Diferido** simultáneamente durante 3 segundos.para ingresar al modo Calibración. Aparece el mensaje "CB".
- 3. Presione Inicio/Pausa para ejecutar el ciclo Calibración.
- 4. El tambor girará hacia la derecha y hacia la izquierda durante unos 3 minutos.
- **5.** Cuando el ciclo es completo, "**0**" aparece en la pantalla y la lavadora se apagará automáticamente.
- 6. La lavadora está preparada para ser utilizada.

Pautas de lavado

PASO 1 Clasificar

Clasifique la ropa para lavar según estos criterios:

- Etiqueta de indicaciones: Clasifique la ropa en algodón, fibras mixtas, sintética, seda, lana y rayón.
- Color: Separe la ropa blanca de la ropa de color.
- Tamaño: Mezclar prendas de diferente tamaño en el tambor mejora el desempeño del lavado.
- Sensibilidad: Lave las prendas delicadas por separado, utilizando una opción de Fácil de planchar para las prendas nuevas de pura lana, cortinas y prendas de seda. Consulte las etiquetas de las prendas.

ATON 📵

Asegúrese de consultar las etiquetas de instrucciones en las prendas y clasificarlas en consecuencia antes de iniciar el lavado.

PASO 2 Vaciado de bolsillos

Vacíe todos los bolsillos de la ropa para lavar

 Los objetos metálicos como monedas, alfileres y hebillas en las prendas puede dañar las otras prendas y el tambor.

Español 25







Antes de comenzar

Dé vuelta las prendas con botones y bordados

- Si los cierres de los pantalones o chaquetas están abiertos durante el lavado, es posible que el tambor se dañe. Los cierres deben cerrarse y ajustarse con una cuerda.
- Las prendas que tienen cordones largos pueden enredarse con otras prendas. Asegúrese de atar las cuerdas antes de comenzar el lavado.

PASO 3 Use una red para lavado

- Los sostenes (lavables con agua) deben colocarse en una red para lavado. Las partes metálicas de los corpiños pueden desprenderse y desgarrar otras prendas.
- Las prendas pequeñas y livianas como las medias, los guantes, las medias de nylon y los pañuelos de algodón pueden engancharse en la puerta. Colóquelas dentro de una red para lavado fina.
- No lave la red para lavado sin otras prendas. Esto podría ocasionar vibraciones anormales que produzcan movimientos de la lavadora y provocar lesiones.

PASO 4 Prelavado (si es necesario)

Seleccione la opción de prelavado para el ciclo seleccionado si la ropa está muy sucia. No use la opción de prelavado cuando se agrega detergente manualmente en el tambor.

PASO 5 Determine la capacidad de carga

No sobrecargue la lavadora. La sobrecarga puede producir que la lavadora no realice un lavado adecuado. Para obtener información sobre la capacidad de carga para el tipo de ropa, consulte la página 35.

■ NOTA

26 Español

Cuando se lava ropa de cama o fundas de edredones, el tiempo de lavado se puede prolongar o la eficiencia del centrifugado puede disminuir. Para ropa de cama o fundas de edredones, la velocidad máxima recomendada del ciclo de centrifugado es 800 rpm y la capacidad de carga es 2 kg o menos.

PRECAUCIÓN

Si la ropa para lavar está desbalanceada y se muestra el código de error "**UB**", vuelva a distribuir la carga. La ropa para lavar desbalanceada puede reducir la eficiencia del centrifugado.

2019/1/21 11:41:45







PASO 6 Usar el tipo de detergente apropiado

El tipo de detergente depende del tipo de tejido (algodón, sintético, prendas delicadas, lana), el color, la temperatura de lavado y el grado de suciedad. Use siempre detergente de "baja espuma", diseñado para las lavadoras automáticas.

ATON 📵


- Siga las recomendaciones del fabricante del detergente en función del peso de la ropa, el grado de suciedad y la dureza del agua en su zona. Si no está seguro acerca de la dureza del agua,comuníquese con la empresa proveedora de agua.
- No use detergente que tienda a endurecerse o solidificarse. Este detergente puede quedar después del ciclo de enjuague, bloqueando la salida del desagüe.

⚠ PRECAUCIÓN


Cuando lave lana utilizando el ciclo de LANA, use sólo un detergente líquido neutro. Si se usa con el ciclo de LANA, el detergente en polvo puede quedar en la ropa y decolorarla.

Cápsulas de lavado

Para obtener los mejores resultados al usar las cápsulas de lavado, siga estas instrucciones.

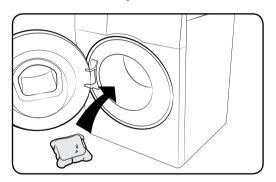

1. Coloque la cápsula en el fondo del tambor vacío hacia la parte posterior.

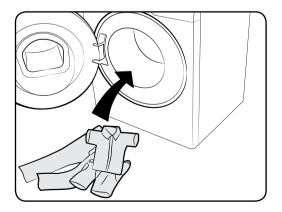

2. Coloque la ropa sucia en el tambor sobre la cápsula.






2019/1/21 11:41:46



Antes de comenzar

Indicaciones sobre el cajón del detergente


La lavadora incluye un dispensador con tres compartimentos: el izquierdo para el lavado principal, el central para suavizante y el derecho para el lavado preliminar.

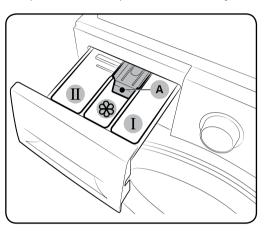

- **01 (I) Compartimento del detergente del prelavado:** Aplica detergente de prelavado.
- **O2 II** Compartimento del detergente del lavado principal: Aplique detergente para lavado principal, suavizante de agua, detergente de remojo, blanqueador, o quitamanchas.
- **03 S** Compartimento del suavizante: Colocar aditivos tales como suavizantes. No sobrepase la línea máxima (A).

- No abra el dispensador de detergente mientras la lavadora esté funcionando.
- No utilice los siguientes tipos de detergentes:
 - En pastillas o cápsulas
 - En bola o en red
- Para impedir que el compartimiento se tape, los agentes concentrados o altamente enriquecidos (suavizante o detergente) deben diluirse con agua antes de ser aplicados.


Para colocar agentes de lavado en el cajón del detergente

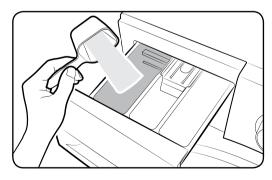


- **1.** Abra la cubeta para detergente deslizándola.
- 2. Coloque detergente para ropa en el II compartimento del detergente del lavado principal según las instrucciones o recomendaciones del fabricante. Para usar detergente líquido, consulte la página 30.






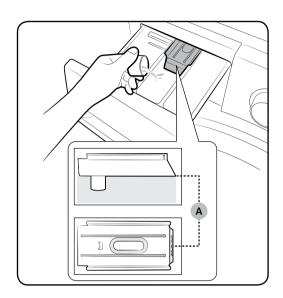

3. Coloque suavizante de telas en el **S** compartimento del suavizante. No sobrepase la línea máxima (A).

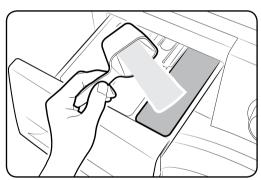

- **4.** Si quiere prelavar, aplique detergente de prelavado en el **I** compartimento del detergente del prelavado según las instrucciones o recomendaciones del fabricante.
- **5.** Cierre el cajón para detergente.

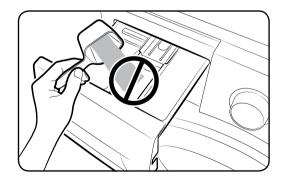

PRECAUCIÓN

- No coloque detergente en polvo en el recipiente de líquido.
- El suavizante de telas se debe diluir con agua antes de aplicarse.
- No coloque detergente para el lavado principal en el compartimento del suavizante.









Antes de comenzar

Para usar detergente líquido (solo modelos aplicables)

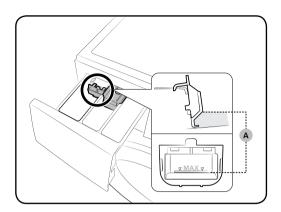

Si usa detergente líquido

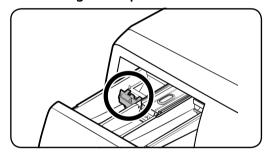


Primero inserte el recipiente de líquido provisto en el **II** compartimento del detergente del lavado principal. Luego coloque detergente líquido en el recipiente por debajo de la línea máxima (A) marcada.

⚠ PRECAUCIÓN

- No sobrepase la línea máxima que está marcada en el recipiente.
- Suba el contenedor de detergente líquido si usa detergente en polvo.

Si usa detergente en polvo

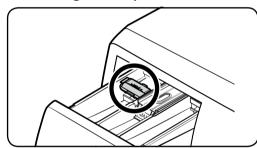






Funcionamiento

Panel de control

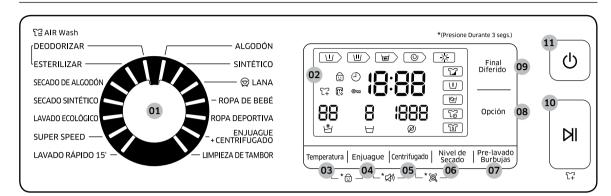

01 Selector de ciclos	Gire el disco para seleccionar un ciclo.
02 Display	El display muestra información y tiempo restante estimado del ciclo que se está ejecutando, o un código de información cuando se produce una situación anormal.
03 Temperatura	Presione para cambiar la temperatura del ciclo que se está ejecutando.
04 Enjuague	Presione para cambiar el número de enjuagues del ciclo que se está ejecutando. Puede configurar el contador de enjuagues hasta un máximo de 5.
05 Centrifugado	 Presione para cambiar la velocidad de centrifugado del ciclo que se está ejecutando. Mantener en remojo (Sin indicador): Se suspende el ciclo de aclarado final para mantener la colada en el agua. Para sacar la ropa, ejecute un ciclo de desagüe o de centrifugado. Sin Centrifugar Ø: El tambor no centrifuga después del proceso de drenaje final. Solo centrifugado Ø: Para hacer funcionar el ciclo de Solo centrifugado, presione Centrifugado durante 3 segundos. Cuando aparece el tiempo del ciclo y la velocidad de centrifugado, presione Centrifugado repetidamente hasta que se seleccione la velocidad deseada de centrifugado. Luego, presione Inicio/Pausa para iniciar el ciclo. El tiempo de centrifugado depende del ciclo seleccionado.
06 Nivel de Secado	Presione este botón para seleccionar la opción de secado adecuada.







Funcionamiento


07 Pre-lavado Burbujas	Presione para activar/desactivar la función Pre-lavado Burbujas. Ayuda a remover una amplia variedad de manchas difíciles.
08 Opción	Presione para seleccionar una opción entre Intensivo ☎, Prelavado Ϣ, Intensivo ☎ + Prelavado Ϣ. Presione de nuevo para sacar la selección. La disponibilidad de las opciones depende del ciclo.
09 Final Diferido	Final Diferido le permite establecer el tiempo de finalización del ciclo actual. Sobre la base de sus ajustes, el tiempo de inicio del ciclo estará determinado por la lógica interna de la máquina. Por ejemplo, esta configuración es útil para programar su máquina para terminar un lavado a la hora que normalmente regresa al hogar del trabajo. • Presione para elegir una unidad de horas preestablecida.
10 Inicio/Pausa	Inicia o detiene el funcionamiento.
11 Encender/ Apagar	Presione para encender/apagar la lavadora.







Sencillos pasos para comenzar

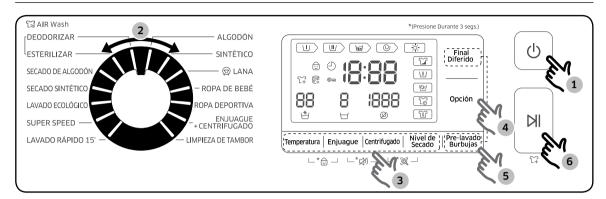

- 1. Presione el botón Encender/Apagar para encender la lavadora.
- 2. Haga girar el Selector de Programas para seleccionar un programa.
- **3.** Cambie las configuraciones de ciclos (**Temperatura**, **Enjuague**, **Centrifugado** y **Nivel de Secado**) según sea necesario.
- **4.** Para agregar una opción, presione **Opción**. Use el botón de nuevo para elegir un elemento elegido.
- **5.** La máquina proporciona dos botones respectivos para **Pre-lavado Burbujas** y **Final Diferido** para el acceso fácil. Si quiere usar una de estas opciones, presione el botón correspondiente.
- **6.** Presione Inicio/Pausa.






Español 33



Funcionamiento

Sólo limpieza en seco

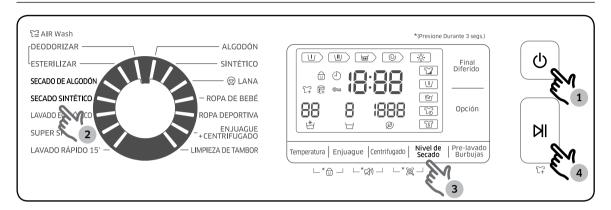

Puede secar su ropa directamente o secar la ropa lavada siguiendo los siguientes procedimientos.

- 1. Presione el botón Encender/Apagar para encender la lavadora.
- 2. Utilice el selector de programa para seleccionar el programa de secado adecuado.
- **3.** Presione el botón de **Nivel de Secado** para seleccionar el modo de secado adecuado.
- **4.** Presione el botón **Inicio/Pausa** para comenzar a secar.

Para cambiar un programa mientras está en funcionamiento

- 1. Presione Inicio/Pausa para detener el funcionamiento.
- 2. Seleccione un programa diferente.
- 3. Presione el botón Inicio/Pausa nuevamente para iniciar el nuevo programa.







Descripción de programas

Programas estándar

Programa	Descripción	Carga máx. (kg)
ALGODÓN	 Para algodón, ropa de cama y de mesa, ropa interior, toallas o camisas. El tiempo de lavado y el número de enjuagues se ajustan automáticamente en función de la carga. 	Máx.
SINTÉTICO	Para blusas o camisas de poliéster (diolen, treviar), poliamida (perlón, nailon) o similares.	4
LANA	 Específico para lana lavable a máquina y cargas inferiores a 2 kg. El programa de lana cuenta con funciones suaves de balanceo y remojo para evitar que las fibras de lana se encojan y se deformen. Se recomienda utilizar un detergente neutro. 	2
ROPA DE BEBÉ	Incluye un lavado a alta temperatura y enjuagues adicionales para garantizar que se elimine el detergente en forma efectiva.	4
ROPA DEPORTIVA	Para prendas impermeables, de esquí y deportivas fabricadas con materiales funcionales como spandex, fibras elásticas y microfibras.	2
ENJUAGUE + CENTRIFUGADO	Incluye un aclarado adicional después de aplicar suavizante a la ropa.	-
LIMPIEZA DE TAMBOR	 Limpia la suciedad y las bacterias del tambor. Ejecútelo una vez cada 40 lavados sin aplicar detergente ni lejía. Asegúrese de que el tambor esté vacío. No utilice ningún tipo de agente limpiador para limpiar el tambor. 	-







Funcionamiento

Programa	Descripción	Carga máx. (kg)
AIR Wash	 Este programa es útil para eliminar los malos olores. Gire el Selector de ciclos para seleccionar los siguientes modos.(DEODORIZAR > ESTERILIZAR) DEODORIZAR - Reduce los malos olores de la ropa. ESTERILIZAR - Deodoriza y esteriliza la colada gracias a la fuerte acción del aire con temperatura más alta. 	-
SECADO DE ALGODÓN	Para secado general.	6
SECADO SINTÉTICO	Un ciclo de secado a temperatura baja para ropa sensible al calor.	3
LAVADO ECOLÓGICO	El Eco Bubble de baja temperatura contribuye al ahorro de energía.	4
SUPER SPEED	Presione este botón si necesita acortar el tiempo de lavado. Aplicable a programas Intensivo, de Prevalado o de Final Diferido. El tiempo acortado puede variar en función del programa/carga/ opción.	5
LAVADO RÁPIDO 15'	Para prendas ligeramente sucias y ropa cuyo peso es inferior a 2 kg y que le hace falta rápidamente.	2

Opciones

Opción Descripción		Descripción
¥	Intensivo	Para prendas muy sucias. El tiempo de funcionamiento de cada ciclo es superior al normal.
Ш	Pre Lavado	Añade un ciclo de lavado preliminar antes del ciclo de lavado principal.



WD10K6410OW_03745L-02_ES.indd 36





Opción		Descripción	
Ø	Pre-lavado Burbujas	 Pre-lavado Burbujas ayuda a remover una variedad de manchas difíciles . Con Pre-lavado Burbujas seleccionado, la ropa sucia se remoja completamente en burbujas de agua para un lavado eficiente. Pre-lavado Burbujas está disponible 3 ciclos y agrega 30 minutos: Algodón, Sintético y Ropa de Bebé. 	

Final Diferido 🕘

Puede hacer que la lavadora inicie automáticamente el proceso completo en otro momento, eligiendo un tiempo de retardo entre 1 y 24 horas (en incrementos de 1 hora). La hora que aparece en la pantalla indica el momento en el cual finalizará el proceso completo.

- 1. Seleccione un programa. Después, cambie los ajustes del programa si es necesario.
- **2.** Presione el botón **Final Diferido** repetidas veces hasta establecer una hora de finalización deseada.
- **3.** Presione Inicio/Pausa. El indicador correspondiente se enciende al correr el reloj.
- **4.** Para cancelar el **Final Diferido**, reinicie la máquina lavadora, para ello presione **Encender/Apagar**.

Ejemplo de uso

Usted quiere terminar un ciclo de dos horas dentro de 3 horas. Demorado al programa actual con el ajuste de tres horas y presiona el botón **Inicio/Pausa** a las 2:00 p.m. ¿Qué sucede entonces? La lavadora empieza a funcionar a las 3:00 p.m. y termina a las 5:00 p.m. A continuación se muestran los horarios para este ejemplo.

3	•	→
2:00 pm Defina el Final Diferido en 3 horas	3:00 pm Inicio	5:00 pm Fin



2019/1/21 11:41:48




Funcionamiento


Características especiales

AddWash ™

Cuando el indicador AddWash 🛱 está encendido, se puede detener el funcionamiento de la máquina e incorporar prendas o suavizante de telas al tambor. La Add Door se abre más de 130° para facilitar el acceso.

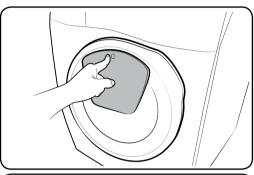

- 1. Presione Inicio/Pausa para detener el funcionamiento.
- 2. Presione la parte superior de la Add Door hasta que oiga un clic para desbloquearla. Jale la manija de la Add Door para abrirla.

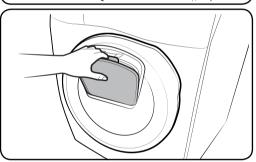


- **3.** Abra la Add Door e incorpore la ropa adicional o el suavizante de telas al tambor.
- **4.** Para cerrar la Add Door, presione hasta oír un clic.
- **5.** Presione **Inicio/Pausa** para reanudar el funcionamiento.

/ PRECAUCIÓN

No aplique una fuerza excesiva sobre la Add Door. Puede romperse.

NOTA

La Add Door debe cerrarse correctamente para evitar pérdidas de agua del tambor. Pueden formarse gotas alrededor de la puerta, pero no proceden del tambor.

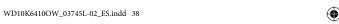

Español 39

2019/1/21 11:41:48





- No abra la Add Door si la espuma que se ha formado en el tambor sobrepasa el nivel de la Add Door.
- No intente abrir la Add Door con la máquina en funcionamiento sin presionar antes Inicio/Pausa. Tenga en cuenta que la Add Door puede abrirse accidentalmente (sin presionar Inicio/Pausa) una vez finalizado el lavado.
- No agregue una carga excesiva de ropa a través de la Add Door. Puede verse afectado el desempeño.
- No use la parte inferior de la Add Door como manija. Podría atraparse los dedos.
- Asegúrese de que ninguna prenda quede atrapada por la Add Door.
- Mantenga las mascotas alejadas de la lavadora, en especial de la Add Door.
- Cuando se use agua caliente en el lavado, la Add Door puede gotear al abrirla y cerrarla. Esto es normal ya que el vapor que sale al abrir la Add Door se enfría y forma gotas de agua en su superficie.
- Cuando la Add Door se cierra, la puerta se cierra herméticamente y no puede haber fugas de agua. Sin embargo, puede parecer que haya una fuga alrededor de la puerta, ya que el agua residual que permanece alrededor de la Add Door puede formar gotas. Esto es normal.
- Ni la puerta principal ni la Add Door se pueden abrir cuando la temperatura es superior a 50 °C. Si el nivel del agua dentro del tambor sobrepasa cierto límite, la puerta principal no se puede abrir.
- Si aparece el código de información **DDC** en el display, consulte la sección **"Códigos de información"** para ver las medidas que se deben tomar.







Funcionamiento

Configuraciones

Seguro para Niños 🕀

Para evitar accidentes causados por niños, Seguro para Niños bloquea todos los botones excepto el botón **Encender/ Apagar**.

- Para establecer la función Seguro para Niños presione Temperatura y Enjuague simultáneamente durante 3 segundos. Para activar, presione Inicio/Pausa.
- Antes de presionar Inicio/Pausa, aún puede abrir la puerta o cambiar ajustes si pulsa los botones correspondientes.
 Una vez que presione Inicio/Pausa para hacer funcionar la máquina, se activará Seguro para Niños.

Para desactivar Seguro para Niños en forma temporal

Abra la puerta y sostenga **Temperatura** y **Enjuague** simultáneamente durante 3 segundos. Se activa Seguro para Niños temporalmente durante 1 minuto, y el indicador parpadea. Agregue ropa sucia por ejemplo, y cierre la puerta dentro de los siguientes 2 minutos. De lo contrario, la máquina hace sonar una alerta durante otros 2 minutos. Una vez que cierre la puerta, se reactivará Seguro para Niños con el indicador encendido.

■ NOTA

En el estado Seguro para Niños, debe primero desactivar el Seguro para Niños si quiere agregar detergente o ropa sucia o cambiar los ajustes actuales.

Para cancelar el Seguro para Niños

Mantenga presionados simultáneamente **Temperatura** y **Enjuague** durante 6 segundos. Alternativamente, cuando se desactiva Seguro para Niños en forma temporal, mantenga presionados simultáneamente **Temperatura** y **Enjuague** durante 3 segundos.

Sonido de Alarma Activado/Desactivado

Puede encender o apagar la tecla. Su configuración permanecerá efectiva después de que reinicie la máquina.

- Para silenciar el sonido, mantenga presionados simultáneamente los botones Enjuague y Centrifugado durante 3 segundos.
- Para volver a activar el sonido, manténgalos presionados de nuevo durante 3 segundos.







Mantenga la lavadora limpia para evitar un rendimiento inferior y preservar el ciclo de vida.

LIMPIEZA DE TAMBOR

Ejecute este programa regularmente para limpiar el tambor y eliminar las bacterias que hava en él.

- 1. Presione el botón Encender/Apagar para encender la lavadora.
- 2. Gire el Selector de programas para seleccionar LIMPIEZA DE TAMBOR.
- 3. Presione Inicio/Pausa.

ATON 🗐

En LIMPIEZA DE TAMBOR, la temperatura del agua está establecida en 70 °C y no se puede modificar.

PRECAUCIÓN

No utilice ningún tipo de agente limpiador para limpiar el tambor. Los residuos químicos en el tambor deterioran el rendimiento del lavado.

Recordatorio del LIMPIEZA DE TAMBOR

- El recordatorio de LIMPIEZA DE TAMBOR aparece en la pantalla una vez cada 40 lavados. Es aconsejable realizar el LIMPIEZA DE TAMBOR regularmente.
- Cuando vea por primera vez este recordatorio, puede ignorarlo 6 veces consecutivas. Desde el séptimo lavado, el recordatorio deja de aparecer. Sin embargo aparece nuevamente la segunda vez que se cumplen 40 lavados.







Smart check ®

Para activar esta función, primero debe descargar **Samsung Smart Washer** en **Play Store** o **Apple Store** e instalarlo en un dispositivo móvil con cámara.

La función Smart Check se ha optimizado para:Series Galaxy e iPhone (solo modelos aplicables).

- Mantenga presionados los botones Centrifugado y Nivel de Secado simultáneamente durante 3 segundos para ingresar el modo Smart Check.
- **2.** La lavadora inicia el procedimiento de autodiagnóstico y muestra un código de error si se encuentra un error.
- **3.** Ejecute la aplicación **Samsung Smart Washer** en su dispositivo móvil y toque **Smart Check**.
- **4.** Oriente el dispositivo móvil hacia la pantalla de la lavadora de tal manera que el dispositivo móvil y la lavadora estén frente a frente. Después, la aplicación reconocerá automáticamente el código de información.
- **5.** Cuando el código de información se reconoce correctamente, la aplicación proporciona información detallada sobre el problema y sobre las acciones que hay que realizar.

■ NOTA

- El nombre de la función, Smart Check, puede diferir dependiendo del idioma.
- Si se refleja luz en la pantalla de la lavadora, es posible que la aplicación no reconozca el código de información.
- Si la aplicación no reconoce el código de Smart Check en ocasiones sucesivas, introduzca manualmente el código de información en la pantalla de la aplicación.







Uso del ciclo de secado

Todas las opciones de secado, excepto la opción de secado por tiempo, detectan el peso de las prendas para facilitar un tiempo de secado más preciso y lavar las prendas mejor.

Consulte el cuadro siguiente para seleccionar la opción de secado adecuada en función del tipo y la cantidad de prendas y el grado de humedad que desea.

Modo	Opción de secado	Uso	Capacidad de carga (kg)	
			SECADO DE ALGODÓN	SECADO SINTÉTICO
Secado automático	ြို့ Secado Estándar	Utilizar para secar ropa de algodón, ropa interior y ropa de cama.	6 kg	3 kg
Secado manual	Tiempo de Secado	Utilice esta opción para secar las prendas durante un periodo concreto de tiempo en función de las fibras, la cantidad de prendas y el grado de humedad deseado.	30 ~ 270 min. (en incrementos de 30 minutos).	30 ~ 270 min. (en incrementos de 30 minutos).



- El resultado del secado puede variar en función del programa de lavado seleccionado y el tipo/cantidad de prendas.
- Si se seleccionan los programas de lavado y secado, la velocidad del centrifugado se establece automáticamente a fin de mejorar la eficacia del secado.
- En caso de que desee secar las prendas tras un lavado a mano, utilice el selector de programa para seleccionar el programa de centrifugado y a continuación seleccione una opción de secado para obtener los mejores resultados.
- Cuando ha finalizado el secado, puede quedar polvo alrededor de la superficie seca de las prendas debido al efecto de planchado que evita que aparezcan arrugas. El polvo desaparecerá en el siguiente lavado. También puede eliminarlo con una toalla húmeda o con un paño.

♠ PRECAUCIÓN

- No utilice la función de secado tras utilizar un componente con cloro a las prendas durante un ciclo de lavado o secado. De lo contrario, las prendas pueden perder color o el material puede resultar dañado.
- No utilice la función de secado en prendas que tengan un forro de piel y estén hechas de material acrílico. Esto puede provocar que la función de secado no mantenga su efectividad.
- No toque el interior del bombo ni la superficie de la lavadora durante o justo después del secado, ya que puede estar caliente. Se podría quemar.



WD10K6410OW_03745L-02_ES.indd 43 2019/1/21 11:41:49



AIR Wash

La función AIR Wash refresca las prendas gracias a la tecnología única de lavado con aire de Samsung sin necesidad de agua.

Consulte el siguiente cuadro para conocer el uso y el tiempo del programa de cada ciclo de AIR Wash.

Ciclo	Uso	Tiempo del ciclo
Deodorizar	Utilice este programa para eliminar los malos olores de las prendas.	29min
Esterilizar	Utilice este programa para eliminar los malos olores y las bacterias de las prendas.	59min



- La capacidad máxima de carga recomendada para los ciclos de AIR Wash es 1 kg o menos (uno o dos artículos). Si sobrecarga el tambor, puede reducir la eficiencia de la deodorización o la higienización.
- Puede añadir una hoja de fragancia a las prendas para añadir fragancia durante el ciclo de AIR Wash.

/ PRECAUCIÓN

No use ningún programa AIR Wash para las siguientes prendas

- Prendas de cuero, visón, piel o seda, sensibles al calor.
- La ropa interior con detalles de encaje o los almohadones con adornos adheridos o los apliques en vestidos de fiesta que puedan desprenderse.
- Prendas con botones que puedan quebrarse.
- Ropa muy almidonada que pueda deformarse.
- Ropa de cama rígida
- Mantas eléctricas, mantas tupidas o voluminosas
- Almohadas de látex











Desagüe de emergencia


En caso de interrupción del suministro eléctrico, vacíe el agua del tambor antes de sacar la ropa.

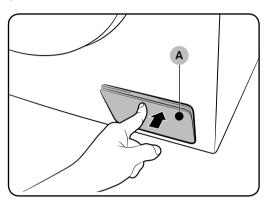

- **1.** Apague y desconecte la lavadora de la toma eléctrica.
- **2.** Presione con suavidad el área superior de la **cubierta del filtro (A)** para abrirla.

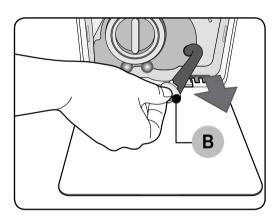

3. Coloque un recipiente vacío, espacioso sobre la cubierta y estire el tubo de drenaje de emergencia hacia el recipiente mientras sostiene la tapa del tubo (B).

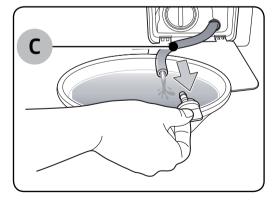

- Abra la tapa del tubo y deje que el agua en el tubo de drenaje de Emergencia (C) fluya hacia el recipiente.
- **5.** Cuando termine, cierre la tapa del tubo y vuelva a insertar el tubo. Luego, cierre la cubierta del filtro.



Use un recipiente espacioso porque el agua en el tambor puede ser más de la esperada.








Limpieza

Superficie de la lavadora

Utilice un paño suave con un detergente doméstico no abrasivo. No rocíe agua sobre la lavadora.

Add Door

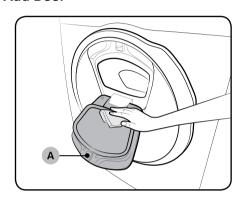

- **1.** Abra la Add Door.
- **2.** Use un paño húmedo para limpiar la Add Door.
 - No utilice agentes limpiadores. Podría producirse decoloración.
 - Use precaución al limpiar el envase de goma y el **mecanismo de traba (A)**.
 - Quite el polvo con regularidad de la zona de la puerta.
- **3.** Limpie la Add Door y cierre hasta oír un clic.

<u>/</u>PRECAUCIÓN

- No aplique fuerza sobre la Add Door. Puede romperse.
- No deje la Add Door abierta cuando la máquina está en funcionamiento.
- En ningún momento coloque objetos pesados sobre la Add Door.
- A fin de evitar lesiones físicas, no toque la Add Door cuando el tambor está girando.
- No abra la Add Door cuando la máquina está en funcionamiento. Puede provocar lesiones físicas.
- No manipule el panel de funciones con la Add Door abierta. Puede provocar lesiones físicas o una falla en el sistema.
- No introduzca otros objetos que no sean ropa para lavar.
- No introduzca prendas voluminosas en el tambor a través de la Add Door.
- No retire el empaque de goma de la Add Door durante la limpieza. Puede dañarla.









Filtro de malla

Limpie el filtro de malla la manguera de agua una o dos veces por año.

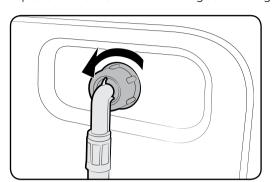

- **1.** Apague la lavadora y desenchufe el cable de alimentación.
- 2. Cierre la llave de agua.
- **3.** Afloje y desconecte la manguera de agua de la parte trasera de la lavadora. Cubra la manguera con un paño para evitar la fuga de agua.

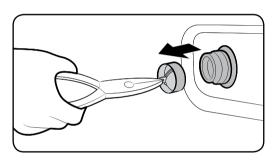

- **4.** Use unas pinzas para sacar el filtro de malla de la válvula de entrada.
- **5.** Sumerja el filtro de malla en agua de modo que el conector roscado quede también sumergido.
- **6.** Seque el filtro de malla a la sombra.
- 7. Vuelva a insertar el filtro de malla en la válvula de entrada y reconecte la manguera de agua en la válvula.
- 8. Abra la llave de agua.



Si el filtro de malla está obstruido, aparecerá en la pantalla el código de error "4C".









Filtro de la bomba


Es aconsejable limpiar el filtro de la bomba 5 o 6 veces al año para evitar que se obstruya. Un filtro de bomba obstruido puede reducir el efecto Bubble (Burbuja).

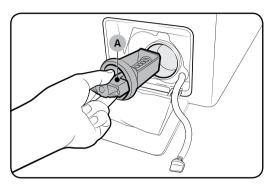


- **1.** Apague la lavadora y desenchufe el cable de alimentación.
- **2.** Para vaciar el agua que quede en el tambor, consulte "Desagüe de emergencia" en la página 45.
- **3.** Presione con suavidad el área superior de la cubierta del filtro para abrirla.
- **4.** Gire la perilla del **filtro de la bomba**(A) hacia la izquierda y vacíe el agua restante.

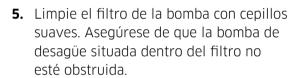

6. Vuelva a introducir el filtro de la bomba y gire la perilla del filtro hacia la derecha.

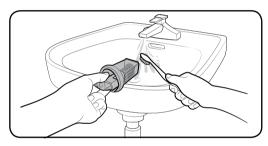

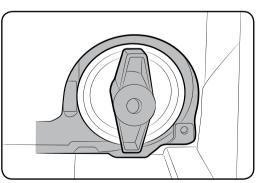

NOTA

- Algunos filtros de bomba tienen una perilla de seguridad que está diseñada para prevenir accidentes causados por los niños. Para abrir la perilla de seguridad del filtro de la bomba, presione y gírelo en sentido contrario al de las agujas del reloj. El mecanismo de resorte de la perilla de seguridad ayuda a abrir el filtro.
- Para cerrar la perilla de seguridad del filtro de la bomba, gírelo en sentido de las agujas del reloj. El muelle produce un ruido que es normal.

■ NOTA

Si el filtro de la bomba está obstruido, aparecerá en la pantalla un código de información "5C".


48 Español




PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que el tapón del filtro esté correctamente cerrado después de limpiarlo.
 De lo contrario, puede producirse una fuga de agua.
- Asegúrese de que el filtro esté correctamente introducido después de limpiarlo. De lo contrario, puede producirse un fallo de funcionamiento o una fuga de agua.


Cajón para detergente

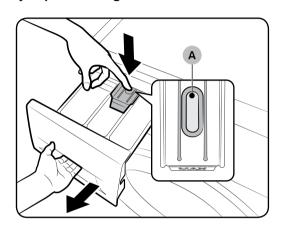

1. Mientras presiona la palanca de desbloqueo (A) del interior de la cubeta, deslice la cubeta para abrirla.

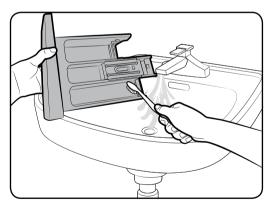

2. Limpie las piezas de la cubeta utilizando agua corriente y un cepillo suave.

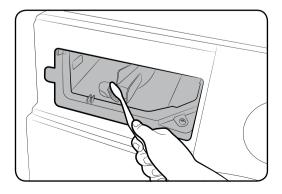

- **3.** Limpie el hueco de la cubeta con un cepillo suave.
- **4.** Vuelva a introducir en la cubeta la palanca de desbloqueo y el contenedor para detergente líquido.
- **5.** Deslice la cubeta hacia adentro para cerrarla.



2019/1/21 11:41:50





■ NOTA

Para sacar el detergente que queda, realice el programa **ENJUAGUE + CENTRIFUGADO** con el tambor vacío.

Recuperación tras una congelación

Si la temperatura baja de 0 °C, la lavadora puede congelarse.

- **1.** Apague la lavadora y desenchufe el cable de alimentación.
- **2.** Vierta agua tibia sobre el grifo del agua para aflojar la manguera de suministro de agua.
- 3. Desconecte la manguera de suministro de agua y sumérjala en agua tibia.
- 4. Vierta agua tibia en el tambor y déjela unos 10 minutos.
- **5.** Vuelva a conectar la manguera de suministro de agua al grifo del agua.

■ NOTA

Si la lavadora sigue sin funcionar con normalidad, repita los pasos anteriores hasta que así sea.

Mantenimiento de cara a un periodo prolongado sin utilizar la lavadora

Evite dejar la lavadora sin utilizar durante un tiempo prolongado.

Si este es el caso, vacíe la lavadora y desenchufe el cable de alimentación.

- 1. Gire el selector de programas para seleccionar ENJUAGUE + CENTRIFUGADO.
- 2. Vacíe el tambor y presione el botón Inicio/Pausa.
- **3.** Cuando se haya completado el programa, cierre el grifo del agua y desconecte la manguera de suministro de agua.
- 4. Apague la lavadora y desenchufe el cable de alimentación.
- **5.** Abra la puerta para dejar que circule el aire por el tambor.







Solución de problemas

Verificaciones

Si tiene algún problema con la lavadora, primero consulte la tabla siguiente y pruebe las sugerencias.

Problema	Acción
No se enciende.	 Verifique que la lavadora esté enchufada. Asegúrese de que la puerta esté adecuadamente cerrada. Asegúrese de que las canillas estén abiertas. Asegúrese de presionar o tocar Inicio/Pausa para iniciar la lavadora. Asegúrese de que la función Seguro para niños ⊕ no esté activada. Antes de que la lavadora comience a llenarse, se escuchará una serie de sonidos semejantes a un "clic" para controlar la traba de la puerta y que se efectúe un drenaje rápido. Revise el fusible o reinicie el disyuntor.
El suministro de agua es insuficiente o no se suministra agua.	 Abra completamente el grifo del agua. Asegúrese de que la puerta esté adecuadamente cerrada. Compruebe que la manguera de la fuente de agua no esté congelada. Asegúrese de que la manguera de suministro de agua no está doblada ni congelada. Asegúrese de que haya suficiente presión de agua.
Después de un ciclo, queda detergente en el cajón del detergente.	 Asegúrese de que la lavadora funcione con suficiente presión de agua. Asegúrese de verter el detergente en la parte central del cajón para detergente. Asegúrese de que la tapa de enjuague esté insertada apropiadamente. Si usa detergente granulado, asegúrese de que selector de detergente esté en la posición superior. Saque la tapa de enjuague y limpie el cajón del detergente.







Solución de problemas

Problema	Acción		
Vibraciones excesivas o hace ruidos.	 Asegúrese de que la lavadora esté instalada en un piso nivelado, sólido, que no sea resbaloso. Si el piso no está nivelado, use las patas niveladoras para ajustar la altura de la lavadora. Asegúrese de que se hayan retirado los tornillos de transporte. Asegúrese de que la lavadora no esté en contacto con ningún otro objeto. Verifique que la carga de ropa sea equilibrada. El motor puede causar ruido durante el funcionamiento normal. Los mamelucos o la ropa con ornamentos de metal pueden causar ruido mientras se lavan. Esto es normal. Los objetos de metal, como las monedas pueden causar ruido. Después de lavar, saque estos objetos del tambor o caja del filtro. 		
No drena o centrifuga.	 Asegúrese de que la manguera de drenaje esté derecha todo el camino al sistema de desagote. Si encuentra una restricción al drenaje, llame a reparaciones. Compruebe que el filtro de residuos no esté obstruido. Cierre la puerta y presione o toque Inicio/Pausa. Para su seguridad, la lavadora no girará ni centrifugará a menos que la puerta esté cerrada. Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté congelada ni obstruida. Asegúrese de que la manguera de drenaje esté conectada a un sistema de drenaje que no esté obstruido. Si la lavadora no recibe suministro de energía suficiente, la lavadora no drenará ni centrifugará temporalmente. Tan pronto como la lavadora recupere la energía suficiente, funcionará normalmente. 		







Problema	Acción
No abre la puerta.	 Presione o toque Inicio/Pausa para detener la lavadora. Puede llevar algunos minutos para que el mecanismo de cierre de la tapa se desconecte. La puerta no se abrirá hasta 3 minutos después de que la lavadora se haya detenido o se haya apagado. Asegúrese de que todo el agua en el tambor esté haya drenado. Puede que no se abra la puerta si queda agua en el tambor. Desagote el tambor y abra la puerta en forma manual. Asegúrese de que la luz de cierre de puerta esté apagada. La luz del cierre de la puerta se apaga después de que la lavadora se haya desagotado.
Espuma en exceso.	 Asegúrese de que la configuraciones de Detergente automático y de Suavizante automático estén configuradas apropiadamente. Asegúrese de usar los tipos de detergente recomendados según corresponda. Use un detergente de alta eficacia (HE) para evitar la formación de espuma en exceso. Reduzca la cantidad de detergente para el agua blanda, las cargas pequeñas o las cargas ligeramente sucias. NO se recomienda un detergente de baja eficacia.
No se puede aplicar detergente adicional.	 Asegúrese de que la cantidad restante de detergente y el suavizante de telas no esté sobre el límite. Asegúrese de que esté activada la función de Dosificador automático con ambas configuraciones de Dureza del agua y Concentración especificadas apropiadamente.





(

Español 53



Solución de problemas

Problema	Acción
Se detiene.	 Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente que funcione. Revise el fusible o reinicie el disyuntor. Cierre la puerta y presione o toque Inicio/Pausa para iniciar la lavadora. Para su seguridad, la lavadora no girará ni centrifugará a menos que la puerta esté cerrada. Antes de que la lavadora comience a llenarse, se escuchará una serie de sonidos semejantes a un "clic" para controlar la traba de la puerta y que se efectúe un drenaje rápido. Se puede producir una pausa o un período de remojo en el ciclo. Espere un instante para ver si la lavadora comienza a funcionar. Asegúrese de que el filtro de malla de la manguera de suministro de agua en los grifos de agua no estén obstruidos. Periódicamente limpie el filtro de malla. Si la lavadora no recibe suministro de energía suficiente, la lavadora no drenará ni centrifugará temporalmente. Tan pronto como la lavadora recupere la energía suficiente, funcionará normalmente.
Se llena con la temperatura de agua equivocada.	 Abra completamente ambos grifos. Asegúrese de que la selección de temperatura sea la correcta. Asegúrese de que las mangueras estén conectadas a los grifos correctos. Purgue las cañerías. Asegúrese de que el calentador de agua esté configurado para suministrar agua caliente a un mínimo de 120 °F (49 °C) en el grifo. También, compruebe la capacidad del calentador de agua y tasa de recuperación. Desconecte las mangueras y limpie el filtro de malla. El filtro de malla puede estar obstruido. A medida que la lavadora se llena, la temperatura del agua puede variar debido a que la función automática de control de la temperatura controla la temperatura del agua que ingresa. Esto es normal. Mientras la lavadora se llena, es posible que observe que por el dosificador pasa sólo agua caliente y/o sólo agua fría cuando se seleccionan las temperaturas de lavado fría o tibia. Ésta es una función normal que cumple el control de temperatura automático dado que la lavadora determina la temperatura del agua.










Problema	Acción
La carga está húmeda al final del ciclo.	 Use la velocidad de centrifugado Alto o Muy Rápido. Use detergente de alta eficacia (HE) para reducir el exceso de espuma. La carga es demasiado pequeña. Las cargas muy pequeñas (una o dos prendas) se pueden desequilibrar y no centrifugarse completamente. Asegúrese de que la manguera de drenaje no está doblada ni obstruida.
Pierde agua.	 Asegúrese de que la puerta esté adecuadamente cerrada. Asegúrese de que todas las conexiones de las mangueras estén ajustadas. Asegúrese de que el extremo de la manguera de drenaje esté correctamente conectado y asegurado al sistema de drenaje. Evite sobrecargar la lavadora. Use un detergente de alta eficacia (HE) para evitar la formación de espuma en exceso.
Tiene olores.	 El exceso de espuma se acumula en los recovecos y puede causar malos olores. Ejecute ciclos de limpieza para limpiar la máquina periódicamente. Limpie la junta de la puerta (diafragma). Seque el interior de la lavadora después de que haya terminado el ciclo.
No se ven burbujas (Solo modelos Bubbleshot).	 La sobrecarga puede ocultar las burbujas. La ropa severamente contaminada puede no generar burbujas.
¿Puedo abrir la Add Door en cualquier momento?	 La Add Door solo puede abrirse cuando aparece el ६२ indicador. Sin embargo, no abre en los siguientes casos: Cuando se desarrolla el proceso de hervido o de secado y la temperatura interna se torna alta. Si establece el Seguro para Niños por razones de seguridad. Cuando el ciclo de lavado o de secado de tambor está funcionando y no implica ropa para lavar adicional.

Si el problema persiste, comuníquese con un centro de servicio local de Samsung.





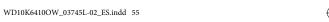

2019/1/21 11:41:51



Solución de problemas

Códigos de información

Si la lavadora no funciona, puede que vea un código de información en la pantalla. Consulte la siguiente tabla y pruebe las sugerencias.

Problema	Acción
4C	 No hay suministro de agua. Asegúrese de que las canillas estén abiertas. Compruebe que las mangueras de agua no estén obstruidas. Asegúrese de que las canillas estén congeladas. Asegúrese de que la lavadora funcione con suficiente presión de agua. Asegúrese de que la canilla de agua fría esté conectada apropiadamente. Limpie el filtro de red ya que puede estar obstruido.
	NOTA Cuando la lavadora muestra "4C", la lavadora realiza un drenaje durante 3 minutos. Durante ese tiempo, el botón Encender/Apagar no funciona.
4C2	 Asegúrese de que la manguera de suministro de agua fría esté conectada firmemente a la canilla de agua fría. Si está conectada a la canilla de agua caliente, puede que se deforme la ropa con algunos ciclos.
5C	 No hay desagote de agua. Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté congelada ni obstruida. Asegúrese de que la manguera de drenaje esté posicionada correctamente, dependiendo del tipo de conexión. Limpie el filtro de basura ya que puede estar obstruido. Asegúrese de que la manguera de drenaje esté derecha todo el camino al sistema de desagote. Si permanece el código de información, contacte con un centro de atención al cliente.
DC	 Funcionamiento de la lavadora con la puerta abierta. Asegúrese de que la puerta esté adecuadamente cerrada. Asegúrese de que no haya ropa atrapada en la puerta.
DC1	 El cierre/apertura de la puerta principal no funciona correctamente. Apague la máquina y reinicie el ciclo. Si permanece el código de información, contacte con un centro de atención al cliente.









Problema	Acción
Problema	El cierre/apertura de la Add Door no funciona correctamente.
DC3	Apague la máquina y reinicie el ciclo.
	Si permanece el código de información, contacte con un centro de atención al cliente.
	Se derrama el agua.
OC	Reinicie después del centrifugado.
	• Si el código de información permanece en la pantalla, contacte un centro de atención al cliente de Samsung local.
	Revise la manguera de drenaje.
LC	Asegúrese de que el extremo de la manguera de drenaje orté selecado en el piso
LC	esté colocado en el piso. • Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté obstruida.
	Si permanece el código de información, contacte con un centro de atención al cliente.
	NOTA
LC1	Cuando la lavadora muestra "LC"/"LC1", la lavadora realiza
	un drenaje durante 3 minutos. En este momento, el botón
	Encender/Apagar está inactivo. El centrifugado no funciona.
	Asegúrese de que la ropa esté distribuida en forma pareja.
	Asegúrese de que la lavadora esté en una superficie plana,
UB	estable. Redistribuya la carga. Si solo se necesita lavar un
	elemento como por ejemplo una bata o un par de jeans, el
	centrifugado final puede no ser satisfactorio, y aparecerá un mensaje de revisión " UB " en la pantalla.
	Revise el funcionamiento del motor.
3C	Pruebe reiniciar el ciclo.
	Si permanece el código de información, contacte con un centro de atención al cliente.
	Hay que verificar el control electrónico (Error de sobrecarga).
	Verifique la PCB (placa de circuito impresa) y el arnés de cables.
	cables. • Verifique si el suministro de energía funciona
	adecuadamente
UC	Si permanece el código de información, contacte con un centro de atención al cliente.
	Se detectó tensión baja
	Verifique si el cable de alimentación está enchufado. Ci parmanaca el sódiga de información contacto con un contacto contacto con un contacto contacto con un contacto conta
	Si permanece el código de información, contacte con un centro de atención al cliente.









Solución de problemas

Problema	Acción
HC	Verificación de calefacción de alta temperatura
TIC	Si permanece el código de información, contacte con un centro de atención al cliente.
	El sensor de Nivel de Agua no está funcionando bien.
	Intente apagar la lavadora y reiniciar el ciclo.
	Revise el arnés de cables del Sensor del nivel de agua.
1C	Si permanece el código de información, contacte con un centro de atención al cliente.
	■ NOTA
	Cuando la máquina lavadora muestra el código "1C", la máquina lavadora realiza el drenaje durante 3 minutos. En este momento, el botón Encender/Apagar está inactivo.
	El sensor MEMS no está funcionando adecuadamente.
8C	Apague la máquina y reinicie el ciclo.
	Si permanece el código de información, contacte con un centro de atención al cliente.
	Verifique las comunicaciones entre el PBA principal y el sub PBA.
AC	Intente apagar la lavadora y reiniciar el ciclo.
	Si permanece el código de información, contacte con un
	centro de atención al cliente.
	Verifique las comunicaciones entre el PBA principal y el PBA
	inverter.
AC6	Dependiendo de su estado, la lavadora puede volver a funcionar normalmente de forma automática.
ACO	Apague la máquina y reinicie el ciclo.
	Si permanece el código de información, contacte con un
	centro de atención al cliente.
	Este mensaje aparece cuando abre la Add Door sin pulsar Pausa.
	En este caso, realice una de las siguientes acciones:
	Para añadir ropa, presione la Add Door para cerrarla correctamente. A continuación presione la laigia (Pausa e
DDC	correctamente. A continuación, presione Inicio/Pausa e inténtelo de nuevo.
	Si presiona la Add Door por error, presione la Add Door de
	nuevo para cerrarla apropiadamente. Luego, presione Inicio/
	Pausa para reanudar el funcionamiento.

Si algún código de información no deja de aparecer en la pantalla, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.

58 Español





2019/1/21 11:41:51



Especificaciones

Tabla de indicaciones sobre telas

Los siguientes símbolos ofrecen indicaciones acerca del cuidado de las prendas. La etiqueta de indicaciones incluirá, en este orden, cuatro símbolos: lavado, blanqueado, secado y planchado, y limpieza a seco cuando sea necesaria. El uso de símbolos garantiza la consistencia entre los fabricantes textiles de artículos nacionales e importados. Siga las indicaciones de la etiqueta para prolongar la vida útil de la prenda y reducir los problemas del lavado.

	Material resistente	M	No planchar
	Telas delicadas	A	Puede limpiarse en seco con cualquier solvente
95 95	Se puede lavar a 95 °C	0	Limpiar en seco
607 607	Se puede lavar a 60 °C	P	Puede limpiarse en seco con percloruro, líquido para encendedores, alcohol puro o R113 solamente
40/ 40/	Se puede lavar a 40 °C	F	Puede limpiarse en seco con combustible para aviación, alcohol puro o R113 solamente
30 30	Se puede lavar a 30 °C	\otimes	No limpiar en seco
	Solo lavado a mano		Secar en posición horizontal
M	Sólo limpieza en seco		Puede secarse colgado
	Se puede utilizar lejía en agua fría		Secar colgando de una percha
×	No usar lejía	\odot	Admite secadora, temperatura normal
	Puede plancharse a 200 °C como máximo	\odot	Admite secadora, temperatura reducida
	Puede plancharse a 150 °C como máximo		No secar en secadora
	Puede plancharse a 100 °C como máximo		







Especificaciones

Protección del medio ambiente

- Este electrodoméstico se fabrica con materiales reciclables. Si decide desechar este electrodoméstico, siga la normativa local relacionada con la eliminación de desechos.
 Corte el cable de alimentación para que el electrodoméstico no pueda conectarse a una fuente de alimentación. Quite la puerta para que los animales y los niños pequeños no puedan quedar atrapados dentro del electrodoméstico.
- No utilice cantidades de detergente mayores a las recomendadas por el fabricante del detergente.
- Utilice productos quitamanchas y lejías antes del ciclo de lavado y sólo cuando sea estrictamente necesario.
- Ahorre agua y electricidad utilizando solo la capacidad total de la lavadora (la cantidad exacta depende del programa que se utilice).





2019/1/21 11:41:54



Hoja de especificaciones

" * " Asterisco(s) significa variante de modelo y puede variar (0-9) o (A-Z).

Tipo			Lavadora de carga frontal
Nombre del modelo			WD10K64100W / WD10K64100X
Dimensiones			600 (An) X 650 (Pr) X 850 (Al)mm
Presión del agua			50 kPa ~ 800 kPa
Peso neto			71 kg
Capacidad de lavado y centrifugado			10,0 kg
Capacidad de secado			6,0 kg
	Lavado	220 V	100 W
		240 V	100 W
	Lavado y calentamiento	220 V	2000 W
Consumo de		240 V	2400 W
energía	Secado	220 V	1600 W
		240 V	1600 W
	Centrifugado	220~240 V	450 W
	Bombeo		30 W
Revoluciones del centrifugado			1400 rpm

■ NOTA

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar la calidad.

Español 61





Comentarios







Comentarios







SAMSUNG

¿TIENE PREGUNTAS O COMENTARIOS?

PAÍS	LLAME AL	O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB
ARGENTINA	0800-555-SAMS(7267)	www.samsung.com/ar
URUGUAY	0800-SAMS(7267)	www.samsung.com/uy
PARAGUAY	0800-11-SAMS(7267)	www.samsung.com/py



